


INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your DVB. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.

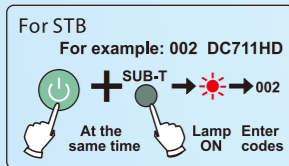

Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

DVB Inputting code:

1. Turn on DVB,TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB, and then find the corresponding code from the "Code Table".
2. Press "DVB POWER" and "SUB-T" button, when the indicator light, then release, enter the corresponding code.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

DVB Automatically searching code:

1. Turn on DVB,TV manually, make it in a normal play state, point the remote controller at the DVB.
2. Press DVB "POWER" button, and hold about 6 seconds, then LED continuously flash, the remote control will turn to automatically search mode. When volume appear on your TV, release the button on time, set to be finished, LED would be off.
3. Test whether other function buttons (such as "Volume" buttons) could work well. If not, repeat steps 2 until you find the suitable set of code.

TV Learning method:

This product TV function can be used directly for TOSHIBA/SAMSUNG/LG/PHILIPS/BBK/SONY/SHARP/PANASONIC brand TV.

If for other brands TV, please make setting as the follow:(this remote control we called A, your original remote control we called B)

- 1, Press A "SET" button, when the indicator lights, then release.
- 2, Press A TV "POWER" button within 10s, the indicator will flash.
- 3, Let B at the front of A, and press B "POWER" button for 3s, then A indicator will fast flash three times, it means learning successful.
- 4, Repeat step 2 and step 3 to make learningfor other TV function buttons.
- 5, Press A "SET" button to quit learning mode



Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types).
Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.

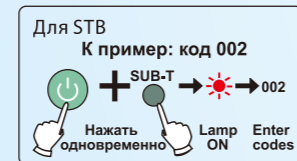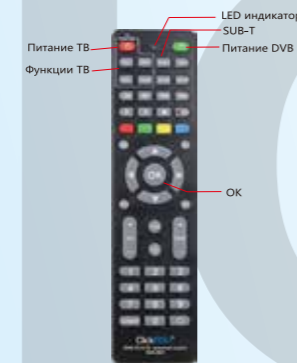

Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ручной ввод кода для DVB-T2+3-TV

- 1.Включите телевизор и переведите его в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер DVB, затем найдите на рисунке пульт, соответствующий вашему.
- 2.Нажмите одновременно кнопки"DVB POWER" и "SUB-T", LED индикатор загорится, затем отпустите эти клавиши и введите код соответствующий вашему пульту.
3. Убедитесь, что все остальные функции (к примеру, регулировка громкости) работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2, до тех пор пока вы не найдете подходящий код пульта.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК КОДА ПУЛЬТА ОТ DVB-T2+3-TV :

- 1.Включите телевизор и переведите его в нормальный режим работы, направьте пульт дистанционного управления на ресивер DVB.
- 2.Нажмите кнопку питания DVB (DVB "POWER"), и удерживайте не менее 6 секунд, LED индикатор начнет непрерывно мигать, это означает, что включился режим автоматического поиска кода DVB-T2+3-TV. Дождитесь появления индикатора громкости на экране телевизора, затем отпустите кнопку, чтобы завершить настройку.
3. Убедитесь, что все остальные функции (к примеру, регулировка громкости) работают корректно. При неправильной работе пульта повторите шаг 2, до тех пор пока вы не найдете подходящий код пульта.

Метод обучения пульта:

Пульт может использоваться без специальной настройки с такими ТВ как TOSHIBA/SAMSUNG/LG/PHILIPS/BBK/SONY/SHARP/PANASONIC. Однако, если пульт не управляет ТВ, он может быть настроен с помощью оригинального пульта от ТВ следующим способом обучения кнопок:

1. Нажмите кнопку SET на обучаемом пульте, когда загорится индикатор отпустите кнопку.
2. Нажмите кнопку TV POWER на обучаемом пульте, когда индикатор мигнет один раз (примерно через 10 сек.) отпустите кнопку.
3. Направьте ИК-излучатели оригинального пульта ТВ и обучаемого пульта друг на друга, нажмите кнопку POWER на оригинальном пульте, когда индикатор на обучаемом пульте мигнет 3 раза (примерно через 3 сек.) отпустите кнопку. Обучение завершено.
4. Повторите шаги 2 и 3 для других кнопок пульта.
5. По окончании процедуры обучения нажмите кнопку SET на обучаемом пульте.

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта.
Тип батареек: 2 батарейки AAA.

B0064751

036	233	164	051	173	205	167	186	021	059	013	013	076	131	219	157	244	245	106	
AIR Tone DB 2206	Amligic X96 AIR	apbacom APA-301	ASTRA JH-046	Avest EDR-7819	BAIKAL HD-981	BBK RC-BTX100	BBK RC-SMP121	BBK RC0105	BBK RC-STB100	BBK RC-SMP712	Вымпел B-130PL	Вымпел B-49B-51	Beeline RASSE-001	BigSAT GOLDEN 1 CR HD	Barton TA-561	Barton TH-562	CADENA CDT-1652S		
136	032	212	220	050	246	247	054	038	165	176	021	002	221	222	142	070	070		
CADENA HT-1110	CADENA SHTA 1511S2	CADENA RC1632IR	CADENA RC1631IR VAR2	Continent CS-011R	Cadena RC100IR CDT-100	D-color DC811HD	D-color DC1201HD маленький корпус	D-Color DC1002HD	D-color DC1302HD	D-color DC802HD	D-color DC910HD	D-Color DC711HD	D-Color DC1502HD VAR2	D-Color DC1502HD VAR3	DELTA SYSTEMS DS-950HD	DELTA SYSTEMS DS-400HD	DELTA SYSTEMS WS-1388		



037 DELTA SYSTEMS DS-530HD DS-220HD DS-910HD 002 DELTA SYSTEMS DS-310HD 228 Denna DDT10 229 DENN DDT103 230 DENN DDT134 071 DIGITAL 177 DIGITAL Set_Top_Box_DTS53 213 Digiline GHB-898 076 Divisat Hobbit Nano 182 Divisat Hobbit UNO 024 Divisat HD-600T2 039 Divisat HD100 T2 169 Divisat DIGITAL BRAND HOBBIT BOX III 188 Divisat HOBBIT Lite 5.1 032 Divisat Hobbit Lite 5.1 206 Divisat HD-600T2(VAR2) 189 Divisat 038 Divisat HOBBITIRON BOX 140 DVB-T2 185 DVB-T2(13411) 077 Elect EDR-7916 078 ELGREEN DVT2-5500 HD 183 ELTEX NV-102 190 ELTEX NV-50 015 ENEGRY EVO-1 174 eplutus DVB-137T 174 eplutus DVB-167T 146 ES-3011 139 EUROSAT DVB-S 045 EUROSKY DVB 4100 SAT 101 EUROSKY ES 040 EVO EVOT2 101 015 EVO 01NEW 214 FORMULER Z Plus IPTV 002 GAL RS-1010-T 018 General Satellite TE-8714 157 GI FTAS



053 Gi Fly 084 Gi HD SLIM 191 Gi HD SLIM COMBO 175 Gi S1013 198 Gi SPARK2 COMBO 192 Gi UNI 242 Globo S3 Micro HD 001 GLOBO GL60 E-RCU-018 031 GLOBO GL50 085 GLOBO E-RCU-012 005 Golden Media Mania 3 HD 223 GoldMaster T737HDI 174 GoldMaster T-303SD 234 GOLDMASRET i-905 012 GoldMaster T-707HD 088 Goldeninterstar 087 GODIGITAL 1306 041 GOSPELL GN1345 146 GS8833HD 159 HD CA CLASS GI HD FTA 182 HD 501RU, T34 166 HD BOX 2018 215 HD BOX T2 PRO 042 HOB797 57G DVB-T 038 HOB818 T-303SD 038 HOB819 T-707HD&HDI 046 HOB821 303SD mini 036 HOME BY-628 DVB 204 HORIZONTAL 153 HSR529 DVB 021 Hyundai DV801T2 003 Hyundai H-DVB03T2 224 Hyundai H-DVB560 004 iconBIT HDR21DVD 028 KASKAD DVB-T2



